




ЗАМЕНА БУТОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ

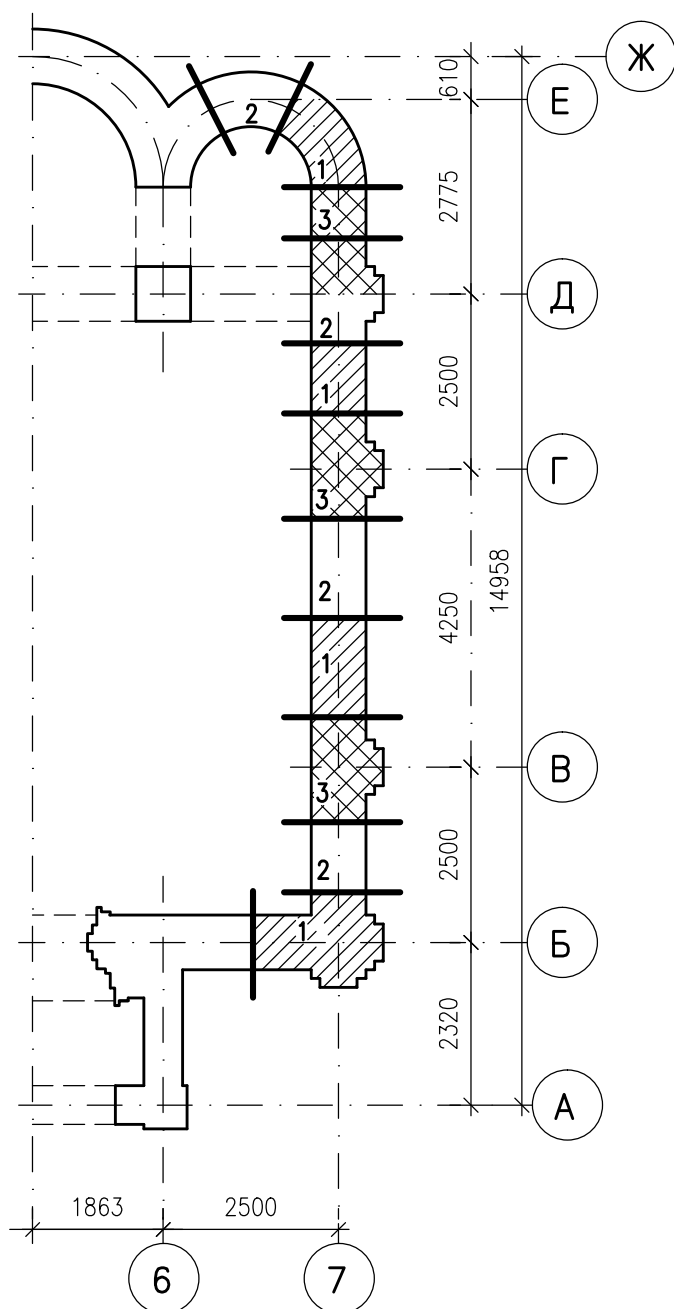


1 ЭТАП. УСТАНОВКА ПРОДОЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ ПРОФИЛЯ.

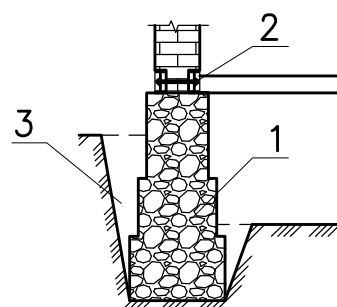


2 ЭТАП. УДАЛЕНИЕ ФРАГМЕНТА БУТОВОГО ФУНДАМЕНТА

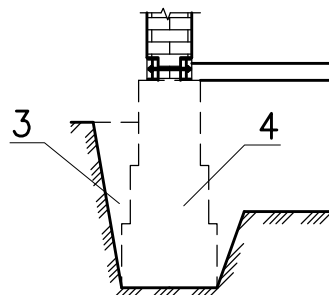

3 ЭТАП. ЗАЛИВКА ФРАГМЕНТА БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

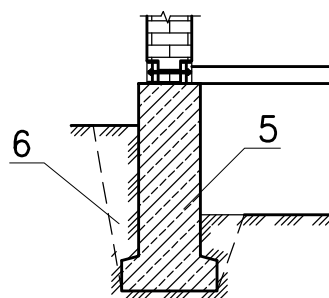

-  1 ЭТАП РАБОТ
-  2 ЭТАП РАБОТ
-  3 ЭТАП РАБОТ

- 1—БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ;
- 2—ПРОДОЛЬНЫЕ БАЛКИ ИЗ ПРОФИЛЯ;
- 3—УДАЛЯЕМЫЙ ГРУНТ;
- 4—УДАЛЕННЫЙ БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ;
- 5—ЗАЛИВКА БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА;
- 6—ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА;

Инв.№	подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
Изм.	Кол.	Лист	№гек
Подпись	Дата		

ОФОРМЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗАМЕНА БУТОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Лист

3